



Design: GAAN Gabriela Vetsch, André Riemens

**T-EYE**

BEDIENUNGSANLEITUNG TONWERK SPEICHEROFEN

---

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU POELE À ACCUMULATION TONWERK

---

OPERATING INSTRUCTIONS TONWERK STORAGE HEATING STOVES

---

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA STUFA D'ACCUMULO TONWERK

## **TONWERK-SPEICHERÖFEN**

### **AUSZEICHNUNGEN:**

- Design Preis Schweiz
- MUT-Umweltpreis, Auszeichnung für umweltfreundliche Entwicklungen
- red dot award, für hohe Designqualität, Designzentrum Nordrhein-Westfalen
- Eidgenössischer Preis für Gestaltung, Produktdesign
- Design Plus, ISH Frankfurt
- PLUS X AWARD, Gütesiegel für die Besten der Besten

## **DISTINCTIONS OBTENUES PAR LES**

### **POELES À ACCUMULATION TONWERK:**

- Design Preis Schweiz (Prix du Design Suisse)
- MUT-Umweltpreis (Prix de l'environnement MUT), distinction accordée aux développements écologiques
- red dot award, pour un design de haute qualité, Centre du design de Rhénanie du Nord-Westphalie
- Eidgenössischer Preis für Gestaltung, Produktdesign (Concours Swiss Design Prize, design du produit)
- Design Plus, ISH Francfort
- PLUS X AWARD, label de qualité pour le meilleur du meilleur

## **TONWERK STORAGE HEATING STOVES**

### **AWARDS:**

- Design Preis Schweiz (Switzerland Design Award)
- MUT Umweltpreis, award for ecofriendly developments
- red dot award, for high designquality, Design Centre of North Rhine-Westphalia
- Eidgenössischer Preis für Gestaltung (Swiss Federal Design Award), product design
- Design Plus, ISH Frankfurt
- PLUS X AWARD, quality seal for the best of the best

## **PREMI RICEVUTI DALLE STUFE**

### **D'ACCUMULO TONWERK:**

- Design Preis Schweiz (premio svizzero per il design)
- MUT-Umweltpreis, premio per lo sviluppo ecologico
- red dot award, premio per il design di alta qualità del centro di design della Renania Settentrionale-Vestfalia
- Eidgenössischer Preis für Gestaltung, Produktdesign (premio elvetico per la forma, il design dei prodotti)
- Design Plus, ISH Frankfurt
- PLUS X AWARD, sigillo di approvazione per il meglio del meglio

design  
preis  
SCHWEIZ

**MUT**  
Umweltpreis  
2000



reddot award



PLUS X AWARD®





## INHALT

### **1. TONWERK SPEICHEROFEN - EIN SCHWEIZER QUALITÄTSPRODUKT**

- 1.1 Der Speicherofen
- 1.2 Die Strahlungswärme

### **2. WISSENSWERTES ÜBER HOLZ UND UMWELT**

- 2.1 Was ist Holz
- 2.2 Umweltschutz
- 2.3 Brennholz kaufen
- 2.4 Holz Trocknung und Lagerung
- 2.5 Holzarten und Heizwert
- 2.6 Maßeinheiten für Holz
- 2.7 Was passiert, wenn Holz verbrennt

### **3. ZULASSUNGEN UND ZERTIFIKATE**

- 3.1 Zulassung
- 3.2 Bauart 1
- 3.3 CE- Konformität
- 3.4 Typenschild

### **4. BRANDSCHUTZ**

- 4.1 Sicherheitsabstände bei fest installiertem Tonwerk Speicherofen
- 4.2 Sicherheitsabstand bei drehbarem Tonwerk Speicherofen
- 4.3 Allgemeine Sicherheitshinweise
- 4.4 Sicherheitshinweis Schornstein
- 4.5 Verhalten bei Störfällen – Sichere Ausserbetriebnahme

### **5. BEDIENUNGSANLEITUNG**

- 5.1 Vor der ersten Befuerung
- 5.2 Rund um den Ofen
- 5.3 Hinweise
  - 5.3.1 Austrocknung des Ofenrohracks
  - 5.3.2 Dunstabzug und Lüftungsanlage
  - 5.3.3 Heizen in der Übergangszeit und bei erschwerten Bedingungen
  - 5.3.4 Vorbereitung zum Anfeuern

### **6. ANFEUERN DES OFENS**

- 6.1 Nachlegen – Zusätzlicher Wärmebedarf

### **7. REINIGUNG UND PFLEGE DES OFENS**

- 7.1 Entleerung der Asche
- 7.2 Reinigung der Scheibe
- 7.3 Reinigung Rauchgasabzug

### **8. TIPPS & TRICKS**

### **9. GARANTIE**

- 9.1 Garantiebedingungen
- 9.2 Garantiausschluss

# 1. TONWERK SPEICHEROFEN – EIN SCHWEIZER QUALITÄTSPRODUKT

Wir freuen uns mit Ihnen, dass Sie sich für einen Tonwerk Speicherofen entschieden haben.

Mit dieser Schrift möchten wir Ihnen Wissenswertes, Interessantes und Informatives zum Thema Heizen, Holz und zur Bedienung Ihres Tonwerk Speicherofens geben. Bitte lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf.

**WIR SIND MIT UNSERER ARBEIT ZUFRIEDEN, WENN FÜR SIE KEINE FRAGE OFFEN BLEIBT.**

In unserer energiebewussten Zeit ist es uns ein Anliegen aus dem Rohstoff Holz maximale Energie bei niedrigsten Schadstoffemissionen zu gewinnen. Holz, Feuer und die daraus entstehende Wärme wollen wir effektiv nutzen.

**FÜR SIE HABEN WIR DEM HOLZFEUER EINEN LEBENSRAUM GESCHAFFEN:  
DEN TONWERK SPEICHEROFEN!**

Ihr Tonwerk Speicherofen besticht durch außerordentliches Design, mit einem Herz aus innovativster Technik – **handgefertigt in der Schweiz!**

**SIE KÖNNEN DIE  
SONNE SCHEINEN  
LASSEN, WANN IMMER  
SIE MÖCHTEN!**



Holz gehört neben  
Stein und Knochen zu  
den ältesten Werk-  
stoffen der Welt

**EIN TONWERK  
SPEICHEROFEN  
ERMÖGLICHT IHNEN  
TÄGLICH DAS  
WOHLGEFÜHL DER  
STRAHLUNGSWÄRME**

## 1.1 DER SPEICHEROFEN

Der Speicherofen ist eine aus Keramik oder Naturstein gefertigte Feuerstätte. Die beim Holzabbrand frei werdende Energie oder Wärme, wird vom keramischen Speicherkern aufgenommen. Nach dem Holzabbrand gibt dieser in seiner Funktion als Wärmetauscher die gespeicherte Energie während langer Zeit über die Oberfläche in Form von Strahlungswärme wohl dosiert an die Umgebung ab.

## 1.2 DIE STRAHLUNGSWÄRME

Strahlungswärme wird vom menschlichen Organismus als besonders wohltuend empfunden. Sie ist physiologisch zuträglich und angenehm. Seit Urzeiten nutzt und genießt der Mensch Strahlungswärme. Sie wird durch elektromagnetische Wellen im Infrarotbereich übertragen. Strahlungswärme durchdringt die Luft verlustfrei, ohne diese zu erwärmen. Erst beim Auftreffen auf feste Körper, wie Wände, Gegenstände und auch den Menschen, erzeugt sie Wärme. Diesen Effekt kennt jeder von sonnigen Wintertagen: Auch wenn die Luft sehr kalt ist, spürt man die warmen Sonnenstrahlen auf der Haut. Es wird ein Temperaturempfinden bewirkt, das über der tatsächlichen Lufttemperatur liegt. Dies erklärt den hohen Nutzen und die Nachhaltigkeit der Strahlungswärme.

## 2. WISSENSWERTES ÜBER HOLZ UND UMWELT

**HOLZ – NATÜRLICH UND GESCHEIT!**

**DIE ZUKUNFT HAT ERST BEGONNEN!**

### 2.1 WAS IST HOLZ?

Wissen Sie, was Sie in den Feuerraum Ihres Tonwerk Speicherofens legen, wenn Sie diesen mit Holz bestücken?

Es sind: 50% Kohlenstoff, 42% Sauerstoff, 6% Wasserstoff, der Rest 2%, mineralische Stoffe, Stickstoff, Öle, Harze, Gerb- und Farbstoff

...das ist Holz!

### 2.2 UMWELTSCHUTZ

Durch die Verbrennung von Brennholz wird nur soviel CO<sub>2</sub> freigesetzt, wie ein Baum während seines Wachstums aus der Atmosphäre aufgenommen hat.

Stammt der Brennstoff dann noch aus der Umgebung, entstehen durch den Transport keine CO<sub>2</sub>-Emissionen.


Holz, das in den Wäldern verrottet, erzeugt die gleiche Menge CO<sub>2</sub> wie bei der Verbrennung.

**i**

Holz ist nicht am Treibhauseffekt beteiligt!

**i**

Holz ist gespeicherte Sonnenenergie.

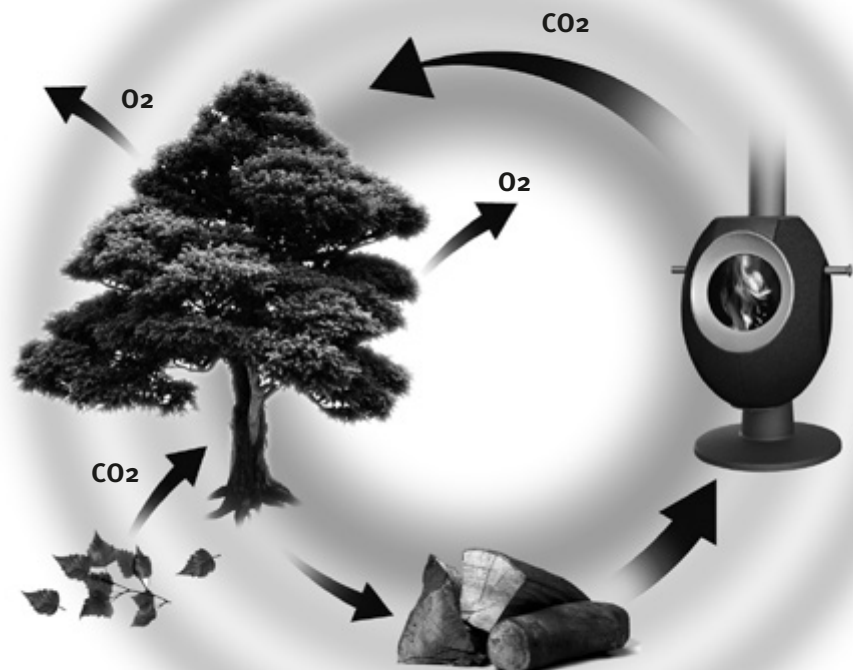

## 2.3 BRENNHOLZ KAUFEN

Woher bekomme ich mein Brennholz?

### FERTIGES BRENNHOLZ KAUFEN

Beim Händler kann das fertige, aufgearbeitete Brennholz gekauft werden:

- Ofenfertig, mindestens zwei Jahre gelagert
- Vorgetrocknet, ein Jahr gelagert
- Waldfrisch

**Jeder Händler verfügt über ein Holzfeuchtemessgerät, prüfen sie die gekaufte Ware. Die ideale Restfeuchte von 12% bis 15% sollte nicht überschritten werden!**

### BRENNHOLZ SELBST AUFBEREITEN

Beim Forstamt, den Waldbesitzern, oder der Gemeinde kann das noch zu bearbeitende Holz eingekauft werden:

- Liegende Stämme in Wald
- Aufgearbeitete Stämme am Wegrand

Ob nun selbst geschlagen oder gekauft, wichtig ist: **Das Holz sollte mindestens zwei Jahre getrocknet sein, bevor es verbrannt wird!**

## 2.4 HOLZTROCKNUNG UND LAGERUNG

### TROCKNUNG

Einen großen Einfluss auf das Brennverhalten hat der Wassergehalt des Brennstoffs. Ihr Holz sollte möglichst trocken sein. Nur dann kann es viel Wärme abgeben und umweltfreundlich verbrennen. Frisch geschlagenes Holz enthält je nach Jahreszeit und Holzart - zwischen 45 und 60 Prozent Feuchte. Bei optimaler Trocknung sinkt dieser Wasseranteil auf unter 15 Prozent. Dies dauert – je nach Holzart – etwa zwei Jahre, bei manchen Holzarten auch länger.



**Feuchtes Holz schadet Ihrer Feuerstätte und mindert den Heizwert!**

### LAGERUNG

Damit das Brennholz richtig durchtrocknen kann, muss es klein gespalten sein. Kontrollieren Sie selbst: Der Umfang sollte maximal 20 cm - 25 cm betragen. Lagern Sie das Holz im Freien, schützen Sie es vor Regen und Schnee und achten Sie auf eine gute Belüftung.



**Verbrennen verboten: Müll, nasses Holz, Briketts!**

## 2.5 HOLZARTEN UND HEIZWERT

Der Heizwert beschreibt die bei der Verbrennung von einem Kilogramm Brennstoff unter festgelegten Bedingungen frei werdende Wärmeenergie. Der Heizwert ist auf das Volumen, angegeben als Raum- oder Festmeter, bezogen.

Die verschiedenen Holzarten haben unterschiedliche Heizwerte:

| HOLZARTEN             | HEIZWERT    |
|-----------------------|-------------|
| <b>Laubholz</b>       |             |
| Buche, Eiche, Robinie | 2100 kWh/rm |
| Birke                 | 1900 kWh/rm |
| Ahorn                 | 1900 kWh/rm |
| <b>Nadelhölzer</b>    |             |
| Douglasie, Kiefer     | 1700 kWh/rm |
| Lärche                | 1700 kWh/rm |
| Fichte, Tanne         | 1500 kWh/rm |

Die Werte beziehen sich auf 15% Restfeuchte im Holz!

**EIN TONWERK SPEICHEROFEN KANN MIT ALLEN O.G. HOLZARTEN BETRIEBEN WERDEN.**



**Lärchenholz sorgt wegen der vielen Öle und Harze für ein akustisches Spektakel.**


## 2.6 MASSEINHEITEN FÜR HOLZ

**fm – Festmeter:** Der Festmeter ist ein Raummaß für Holz und entspricht einem Kubikmeter fester Holzmasse.

**rm – Raummeter/Ster:** Ein Raummeter, Ster, entspricht einem Kubikmeter geschichteter Holzmasse einschließlich der Zwischenräume in der Schichtung. Ein Raummeter entspricht 0,7 Festmeter.

**srm – Schüttraummeter:** Der Schüttraummeter ist ein Maß für gespaltenes Kaminholz, welches für Handel und Transport geschüttet wird. Ein Schüttraummeter ist 0,7 Raummeter und ca. 0,5 Festmeter.

**ACHTEN SIE BEI JEDER BESTELLUNG AUF DIE ANGELEGENE MASSEINHEIT!**

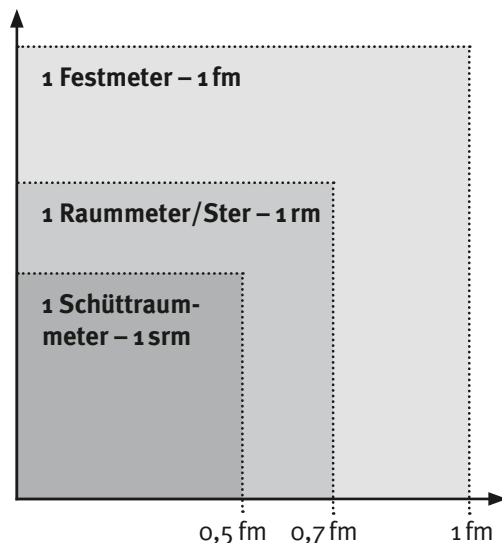

## 2.7 WAS PASSIERT, WENN HOLZ VERBRENNT?

---

Verbrennung ist eine rasche, unter Flammenbildung verlaufende Oxidation von Stoffen. Wenn Holz verbrennt, vereinigt sich Sauerstoff aus der Luft mit Kohlenstoff und Wasserstoff aus dem Holz. Dabei wird Energie als Wärme und Licht abgegeben. Die Produkte einer vollständigen Verbrennung sind im Idealfall nur Kohlendioxid, Asche – gebildet überwiegend aus den mineralischen Holzbestandteilen – und Wasser.

Der Verbrennungsvorgang von Brennholz lässt sich grob in drei Phasen einteilen:

**Erwärmung und Trocknung**, in dieser ersten Phase verdampfen das im Brennstoff gespeicherte Wasser und sonstige leicht flüchtige Stoffe.

**Pyrolyse**, in dieser zweiten Phase zersetzt sich der Brennstoff bei Temperaturen ab etwa 150°C.

**Eigentliche Verbrennung**, in dieser dritten Phase reagieren die in den ersten beiden Phasen gebildeten Gase mit zusätzlichem Luftsauerstoff zu Kohlendioxid und Wasser. Auch übrig gebliebene Holzkohle verbrennt mit der Zeit im Glutbett vollständig. Als einziger Verbrennungsrückstand bleibt Asche übrig. Die einzelnen Phasen der Verbrennung lassen sich am offenen Feuer sehr gut betrachten.

---



Holznutzung ist aktiver Klimaschutz!



Drei Dinge braucht ein Feuer: Brennstoff, Sauerstoff und Hitze.

## 3. ZULASSUNGEN, ZERTIFIKATE

---

### 3.1 ZULASSUNG

---

Ihr Tonwerk Speicherofen ist nach folgenden Normen geprüft:  
EN 13240/15a B-VG

### 3.2 BAUART 1

---

Der Tonwerk Speicherofen ist standardgemäß mit einer selbstschließenden Feuerraumtür ausgerüstet. Sie ist ein wichtiges Bedienungs- und Sicherheitselement. Beim Loslassen der Tür wird diese automatisch zugezogen. Somit ist der Tonwerk Speicherofen geeignet, an Kamine mit Mehrfachbelegung (mehrere Öfen mit Bauart 1 am gleichen Kamin) angeschlossen zu werden.

### 3.3 CE-KONFORMITÄT

---

Der Hersteller, Tonwerk Lausen AG, bestätigt, dass der Tonwerk Speicherofen die Normkonformität nach EN 13240 erfüllt und die Qualitätsanforderungen laufend überwacht werden.  
Rhein-Ruhr-Feuerstättenprüfstelle GmbH;  
RRF-40133432-1

### 3.4 TYPENSCHILD

---

Das Typenschild befindet sich hinten, am Sockel des Ofens.

## 4. BRANDSCHUTZ

Die nationalen und europäischen Normen, die örtlichen und baurechtlichen Vorschriften sowie die feuerpolizeiliche Bestimmung sind zwingend einzuhalten. Ihr Schornsteinfeger oder Tonwerk Partnerbetrieb informiert Sie gerne.

### 4.1 SICHERHEITSSABSTÄNDE BEI FEST INSTALLIERTEM TONWERK-SPEICHEROFEN: T-EYE

#### Sicherheitsabstand A

Seiten- und Rückwände benötigen zu brennbaren Materialien einen Mindestabstand von 10 cm

#### Sicherheitsabstand B

Abgasrohre benötigen zu brennbaren Materialien einen Mindestabstand von 20 cm

#### Sicherheitsabstand C+D


Brennbare Fußbodenmaterialien benötigen einen Mindestabstand nach vorne von 50 cm, seitlich von 30 cm

#### Sicherheitsabstand E

Feuerraumöffnungen benötigen im Strahlungsbereich einen Mindestabstand zu brennbaren Teilen von 80 cm

#### Sicherheitsabstand F

nach oben zur Decke beträgt der Mindestabstand 50 cm

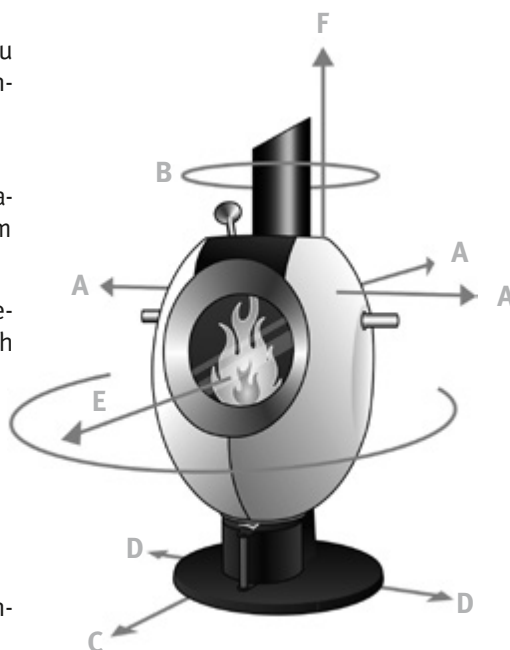

### 4.2 SICHERHEITSSABSTÄNDE BEI DREHBAREM TONWERK-SPEICHEROFEN: T-EYE

#### Sicherheitsabstand A

Seiten- und Rückwände benötigen zu brennbaren Materialien einen Mindestabstand von 10 cm

#### Sicherheitsabstand B

Abgasrohre benötigen zu brennbaren Materialien einen Mindestabstand von 20 cm

#### Sicherheitsabstand C+D


Brennbare Fußbodenmaterialien benötigen einen Mindestabstand nach vorne von 50 cm, seitlich von 30 cm

#### Sicherheitsabstand E

Der gesamte Bereich der Drehung benötigt einen Mindestabstand von 80 cm

#### Sicherheitsabstand F

nach oben zur Decke beträgt der Mindestabstand 50 cm

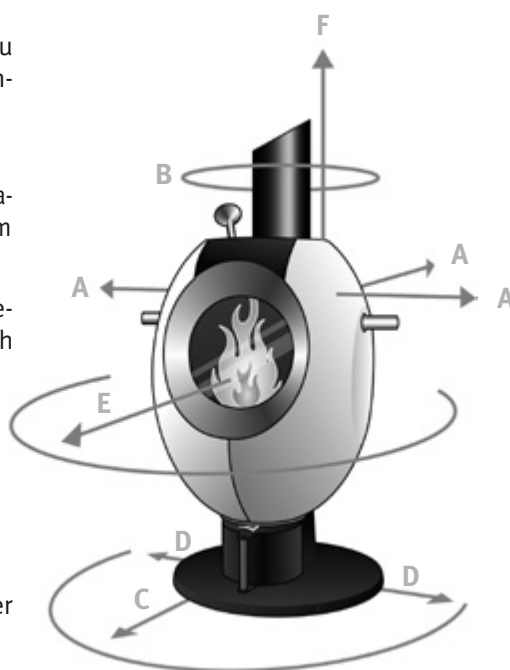

### 4.3 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Lassen Sie Kinder nie alleine oder unbeaufsichtigt an der brennenden Feuerstelle
- Beziehen Sie die Kinder beim Umgang mit der Feuerstelle mit ein
- Jeder Ofen wird beim Befeuern heiß, es besteht Verbrennungsgefahr
- Vermeiden Sie das Berühren der Außenflächen während des Betriebes
- Verbrennen Sie keine Abfälle oder lackiertes Holz
- Die Asche erst nach dem vollständigen Auskühlen entsorgen
- Bei defekten Dichtungen informieren Sie umgehend den Fachhändler
- Beachten Sie unsere Hinweise in der Bedienungsanleitung und betreiben Sie somit aktiven Brand- und Umweltschutz
- Wegen der Gefahr von Heizgasaustritt darf dieser Ofen ausser bei Anzünden, Nachlegen und Entaschen nur mit geschlossener Tür betrieben werden. Öffnen Sie Fenster und/ oder Türen bei überhitzten Räumen.

### 4.4 SICHERHEITSHINWEIS SCHORNSTEIN

Lassen Sie Ihre Hausschornsteinanlage vor der Installation des Tonwerk-Speicherofens® unbedingt durch den Schornsteinfeger oder den Fachmann auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion prüfen. Beim Schornsteinbrand alarmieren Sie unverzüglich die Feuerwehr.

### 4.5 VERHALTEN BEI STÖRFÄLLEN – SICHERE AUSSERBETRIEBNAHME

In seltenen Fällen kann auch ein Lockfeuer keinen Zug im Schornstein erzeugen. Fragen sie dann ihren Schornsteinfeger um Rat und versuchen sie auf keinen Fall ein grösseres Feuer zu entzünden. Treten Rauchgase aus dem Ofen aus, kontaktieren sie ebenso den Schornsteinfeger und sorgen sie rasch für eine gute Belüftung des Raums. Das Befeuern des Ofens sollte dann unterlassen werden.



## 5. BEDIENUNGSANLEITUNG


### 5.1 VOR DER ERSTEN BEFEUERUNG

Lieber Kunde, Sie sind nun durch einen unserer Fachhändler mit der Befeu­erung Ihres Tonwerk Speicherofens eingewiesen worden.

In dieser Bedienungsanleitung möchten wir die einzelnen Bedienschritte nochmals festhalten, um Ihnen stets einen mühelosen Umgang mit Ihrem Tonwerk Speicherofen zu ermöglichen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf. Haben Sie noch Fragen, hilft Ihnen Ihr Fachhändler gerne weiter.

### 5.2 RUND UM DEN OFEN – WAS IST WAS?

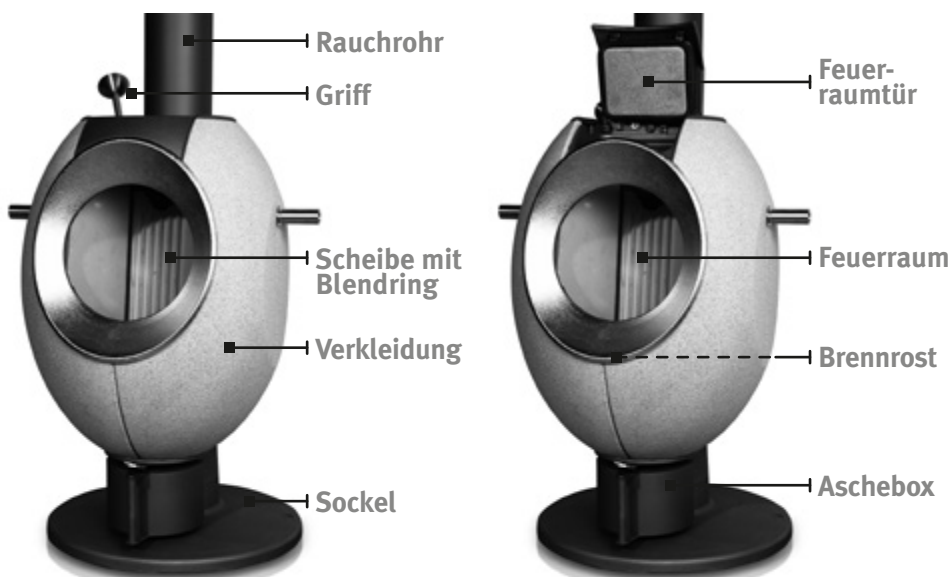

Design: GAAN Gabriela Vetsch, André Riemens

### 5.3 HINWEISE

#### 5.3.1 AUSTROCKNUNG DES OFENROHRLACKS

Während den ersten Befeu­erungen kommt es durch Austrocknung des Ofenrohr­lackes zu Geruchsbildung. Achten Sie auf die vollständige Befüllung der Brennkammer, nur so erreicht der Tonwerk Speicherofen die optimale Betriebstemperatur und die Lackaustrocknung wird beschleunigt. Sorgen Sie während dieser Phase für eine gute Belüftung des Raums.

#### 5.3.2 DUNSTABZUG UND LÜFTUNGSANLAGE

Dunstabzugshauben und Lüftungsanlagen können den Betrieb ihres

Tonwerk Speicherofens beeinflussen. Bitte achten Sie beim gemeinsamen Betrieb auf ausreichende Zuluft.

#### 5.3.3 HEIZEN IN DER ÜBERGANGSZEIT UND BEI ERSCHWERTEN BEDINGUNGEN

Bei feuchtem, nebligem Wetter, Außentemperaturen ab 15°C und in der Übergangszeit ist es ratsam, vor dem Feuern ein „Lockfeuer“ zu entzünden. Dies dient dazu, die kalte, schwere Luft, die im Schornstein steht zu vertreiben und so die thermischen Voraussetzungen für einen optimalen Zug des Schornsteins zu schaffen.


Dieses Lockfeuer wird in der Revisionsöffnung des Schornsteins mit Papier solange entfacht, bis der Zug gewährleistet ist.

#### 5.3.4 VORBEREITUNG ZUM ANFEUERN

Halten Sie genügend klein gespaltenes Brennholz, umweltfreundliche Anfeuerhilfen sowie Anfeuerholz bereit. Günstig ist es, das Holz einige Tage vor dem Anfeuern in einem warmen Raum zu lagern.

## 6. ANFEUERN DES OFENS

Öffnen: Griff nach hinten drücken (1)  
Schließen: Griff nach vorne drücken (2)

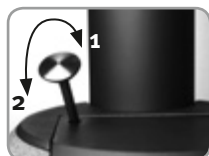

**Achtung:**  
Verschluss muss einrasten!



Stellen Sie die Holzscheite leicht nach hinten geneigt auf den Rost. Durch das Gewicht der Holzscheite wird der Rost nach unten gedrückt und die Verbrennungsluftzufuhr ist geöffnet.

Geben Sie eine umweltfreundliche Anfeuerhilfe auf die Holzscheite und legen Sie zwei Handvoll Anfeuerholz darüber.




Achten Sie auf eine vollständige Befüllung des Ofens mit klein gespaltenem Holz von 33 cm Länge.

Sollten Sie unterschiedliche Holzarten bevorraten, verbrennen Sie diese gemischt.




Zünden Sie nun die Anfeuerhilfe an und verschließen Sie die Tür. Der Holzabbrand erfolgt von oben nach unten.

Erst bei stark loderndem Feuer setzt das Holz seine gesamte Energie frei, die dann vom Speicherstein aufgenommen wird.

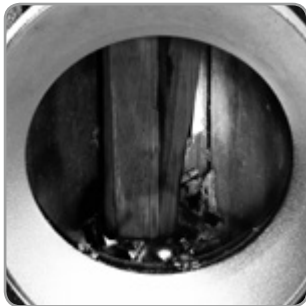

## **6.1 NACHLEGEN – ZUSÄTZLICHER WÄRMEBEDARF**

Haben Sie zusätzlichen Wärmebedarf, legen Sie einmalig 2 Scheite Brennholz nach, solange noch ausreichend Flammenzungen vorhanden sind.

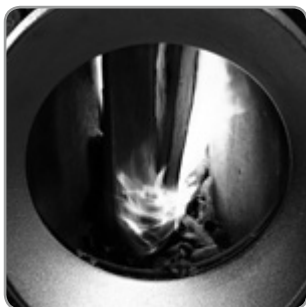

Die aufgelegten Holzscheite zünden in wenigen Minuten und brennen von unten nach oben.




Ist der Abbrand vollständig erfolgt und die Flamme gänzlich erloschen, schließt die Verbrennungsluftzufuhr automatisch, da sich kein Gewicht mehr auf dem Rost befindet. Ein zu schnelles Auskühlen des Wärmespeichers wird verhindert. Sie können die Strahlungswärme über Stunden genießen.

# 7. REINIGUNG UND PFLEGE DES OFENS

Raue Oberflächen der Außenverkleidung saugen Sie mit der Polsterdüse des Staubsaugers ab. Polierte Oberflächen reinigen Sie mit einem nebelfeuchten Tuch. Der beiliegende Reinigungsstein dient der Entfernung hartnäckiger Verschmutzung. Benutzen Sie auf keinen Fall harte Bürsten oder chemische Reinigungsmittel.

Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, müssen Schornstein, Ofenrohr und Ofen mindestens einmal jährlich gereinigt werden.

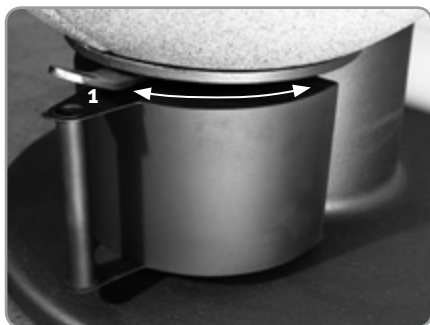

## 7.1 ENTLEERUNG DER ASCHE

Entleeren Sie die Aschebox, sobald diese voll ist. Entleerung nur im ausgekühlten Zustand in ein feuerfestes Gefäß (Glutrest-Brandgefahr).

Hängen Sie die Aschebox ein und bewegen Sie den Bedienehebel (1) mehrere Male nach rechts und wieder zurück. Entnehmen Sie die Aschebox und entleeren Sie diese.




## 7.2 REINIGUNG DER SCHEIBE

Drücken Sie die Verschlussklammer (1) zusammen und heben Sie den Blendring mit der Scheibe (2) nach oben weg. Reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch und etwas Asche.

Bei hartnäckiger Verschmutzung wiederholen Sie den Vorgang, oder verwenden Sie einen speziellen Kaminscheibenreiniger.

Setzen Sie die Scheibe wieder ein und achten Sie darauf, dass die Verschlussklammer einrastet.

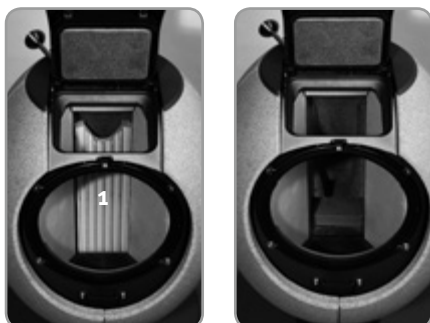

## 7.3 REINIGUNG RAUCHGASZUG

Entfernen Sie den Blendring mit der Scheibe.

Entnehmen Sie die Rückwand (1) der Brennkammer.

Reinigen Sie das Ofenrohr und den Rauchgaszug und entfernen Sie die Rückstände mit einem Staubsauger.

Setzen Sie die Teile wieder in die Ausgangsposition und achten Sie darauf, dass die Verschlussklammer einrastet.

**WIR WÜNSCHEN IHNEN  
ANGENEHME STUNDEN  
MIT IHREM TONWERK  
SPEICHEROFEN.**



## 8. TIPPS & TRICKS

**Holz entzündet sich nicht beim Anfeuern; Feuer schwelt vor sich hin; Feuer stirbt ab:**

- Holzmenge zu gering
- Anfeuerholz ungeeignet
- Holz zu feucht
- Holzscheite zu dick
- Asche nicht entleert

**Feuerraum verrußt stark; Starke Rußbildung an der Scheibe:**

- Holzmenge zu gering
- feuchtes oder zu dickes Brennholz

**Rauch tritt in den Wohnraum:**

- Schornsteinzug sicherstellen, Lockfeuer entzünden
- für ausreichende Luftzufuhr sorgen
- Asche entleeren

**Haben Sie weitere Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.**

## 9. GARANTIE

Wir gewähren für Ihren neuen Tonwerk Speicherofen eine Garantie von 5 Jahren. Die Garantielaufzeit beginnt mit dem Tag der Inbetriebnahme durch den Fachhändler. Der Garantieanspruch tritt dann in Kraft, wenn der Kaufpreis für den Ofen vertragsgemäß entrichtet ist und das Garantiezertifikat vollständig ausgefüllt innerhalb 30 Tagen an die Tonwerk Lausen AG zurückgesendet wird. Wird eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, so gilt die Mindestgarantie von 6 Monaten.

### 9.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

- Fachgerechte Installation durch den Fachhändler
- Handhabung der Speicheröfen gemäß der vorliegenden Bedienungsanleitung, unter besonderer Berücksichtigung der Sicherheitshinweise, gekennzeichnet durch dieses Zeichen: ⚠
- Kein Betrieb im Dauerbrand
- Keine Überhitzung
- Regelmäßige (einmal jährliche) Wartung durch einen Fachmann.
- Es dürfen keine baulichen Veränderungen am Ofen vorgenommen werden, diese können zu Funktionsstörungen und dauerhaften Beschädigungen führen
- Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

### 9.2 GARANTIEAUSSCHLUSS

- Verschleißteile wie Dichtungen, Gussrost, Schamotte und Glas
- Rauch- und Rußschäden
- Natürliche oder mixturbedingte Farbnuancen an der Außenverkleidung
- Risse im Brennraum, die keinen Einfluss auf die sichere Funktion des Tonwerk Speicherofens haben
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen
- Schäden, die durch eine Versicherung oder einen anderen Vertrag ersetzt werden

## **GARANTIEZERTIFIKAT**

---

Wir gewähren für Ihren neuen Tonwerk Speicherofen eine Garantie von 5 Jahren. Die Garantielaufzeit beginnt mit dem Tag der Inbetriebnahme durch den Fachhändler. **Der Garantieanspruch tritt dann in Kraft, wenn der Kaufpreis für den Ofen vertragsgemäß entrichtet ist und das Garantiezertifikat vollständig ausgefüllt innerhalb 30 Tagen an die Tonwerk Lausen AG zurückgesendet wird.**

Wird eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, so gilt die Mindestgarantie von 6 Monaten.

## **CERTIFICAT DE GARANTIE**

---

Nous vous apportons une garantie de 5 ans pour votre poêle à accumulation neuf. La période de garantie commence à courir à partir de la date de mise en service par le distributeur spécialisé.

**Votre prétention à la garantie entre en vigueur au moment où vous vous êtes acquitté du prix d'achat du poêle fixé par contrat, et si vous avez renvoyé dans un délai de 30 jours à la Tonwerk Lausen AG le certificat de garantie intégralement rempli.**

Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, on appliquera une garantie minimale de 6 mois.

## **WARRANTY CERTIFICATE**

---

We grant a five year warranty for your new Tonwerk storage heating stove. The warranty period begins on the day the stove is installed and tested by the specialised dealer.

**Warranty claims become valid when the purchase price for the stove has been paid in accordance with the agreement and the warranty certificate has been completed and returned within thirty days to Tonwerk Lausen AG.**

If one of these conditions is not fulfilled the minimum warranty of six months applies.

## **CERTIFICATO DI GARANZIA**

---

Per la vostra nuova stufa d'accumulo Tonwerk vi offriamo una garanzia di 5 anni. Il periodo di garanzia ha inizio il giorno della messa in funzione da parte del rivenditore specializzato.

**Il diritto alla garanzia entra in vigore quando il prezzo d'acquisto della stufa è pagato conformemente al contratto e il certificato di garanzia è rispedito compilato in tutte le sue parti entro 30 giorni a Tonwerk Lausen AG.**

Tonwerk Lausen ata, verrà applicata la garanzia minima di 6 mesi.



**Tonwerk Lausen AG**

Hauptstrasse 74

CH-4415 Lausen

Telefon: +41 (0) 61 927 95 55

Fax: +41 (0) 61 927 95 58

[info@tonwerk-ag.com](mailto:info@tonwerk-ag.com)

[www.tonwerk-ag.com](http://www.tonwerk-ag.com)

**TONWERK** 

 **SPEICHERÖFEN**  
MADE IN SWITZERLAND